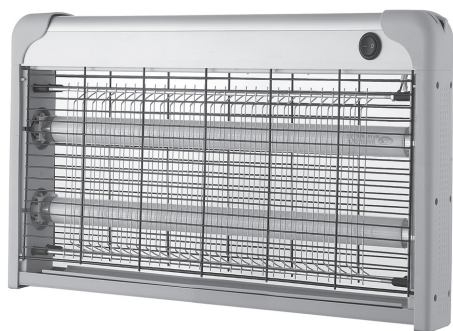




HASZNÁLATI UTASÍTÁS GYAKORLATOK ÉS VÍRUSOK SD60 - 30W

A „LIKVIDATOR: SD60-30W” termék

elsősorban a rovarok elpusztítására szolgál. Vírusok megsemmisítésére is felhasználható. Miután a csomagban levő neon UVC csöveket ezen utasítások szerint kicserélték, megkezdheti a vírusok elpusztítását a helyiségben.

A terméket 2 x 15 W-os UVA-csővel látják el, amelyek vonzzák a rovarokat akár 80 m²-ig is, és a termékbe beépített elektromos hálózat megöli a rovarokat. A mellékelt 2 x 15W-os UVC csövek ezen utasítások szerinti cseréjével a csíraölő lámpa funkció fertőtleníti a helyiséget 10 - 40 m²-ről 30 perc alatt az összes mikroorganizmusról, például baktériumokról, vírusokról és protozoákról, okozva DNS fotokémiai lebontását és megsemmisülését.

FIGYELEM: A baktériumölő sugárzás nem ugyanaz, mint a hagyományos hegyi napok (UVA és UVB spektrum) UV sugárzása, amelyeknek kedvező hatása van. A baktériumölő sugárzás negatív hatással van az emberi szervezetre és az állatokra. Szemmel való érintkezés után kötőhártya-gyulladást okozhat, nagyobb adagokban vagy hosszantartó expozíció esetén a test szeme és bőre súlyos károsodást okozhat.

HASZNÁLAT: „A LIKVIDÁTORA SD60 - 30W háztartásokban, éttermekben, szállodákban, kereskedelmi helyiségekben, kórházakban, irodákban, termelési és tárolási területeken, valamint más helyeken, ahol rovarok, baktériumok és vírusok elpusztításához szükséges, lehetséges. A baktériumok és vírusok elpusztításának előnye az, hogy nem kell semmilyen vegyi anyagot használnia, és a szoba minden sarkába érkezik.

VIGYÁZAT: A rovarölő termékek használatához kérjük, vegye figyelembe:

- Ne érintse meg az elektromos hálót kézzel vagy áramot vezető anyagokkal.
- A rovarölőt legalább egy méterre kell helyezni a gyúlékony anyagtól, például benzintől és kőolajtól.
- Tisztítsa meg az alapot, ha túl sok halott szúnyog, legy és kártevő van.
- Az izzó cseréje előtt ne fejtse el leválasztani az elektromos áramforrást.
- Kérjük, kapcsolja ki a rovarirtót, amikor kiment.
- A nedvesség károsíthatja és rövidzárlatot okozhat ennek az elektromos készüléknek.

Csíraölő hatású sugárzás - Az ultraibolya sterilizáló lámpa egy tradicionális hatékony fertőtlenítő eszköz, nagyon érett technológiával. A termék hatékonyan megakadályozza a baktériumok terjedését és megöli a baktériumokat. Széles körben használják az egészségügyben, az élelmiszeriparban, a gyógyszeriparban, vendéglátóiparban, irodákban, iskolákban, szórakoztatóhelyeken, üzletekben, szálláslehetőségeknél; beltéri levegő és felület fertőtlenítéséért.

Termékjellemzők

1. Egyedi technológia Egy speciális eljárásból készült ózoncsövön keresztül az UV fény átbocsátási sebessége meghaladja a 93% -ot. A lámpacső képes áthatolni az ultraibolya sugarat 254 nm hullámhosszon, és a sugárzási

intenzitás nagy.

2. Erős sterilizálás: A sterilizáló lámpa 20-30 perc alatt elpusztítja a leggyakoribb baktériumokat, rezisztens baktériumokat és vírusokat. Orvosi intézményekbe, ápolási otthonokba, óvodákba és más helyekre alkalmas a csecsemők és az idősek baktériumvírus-fertőzés megakadályozására.

3. Hatékony atkák: elpusztíthatja a matracok, ágyneműk, párnák, szőnyegek, kanapék, játékok és egyéb tárgyak felületén levő port és atkákat, és elkerülheti az allergének képződését.

4. A formaldehid tisztítása és eltávolítása: Az ózon feladata a formaldehid eltávolítása és a levegő tisztítása. Az ózon olyan gáz, amely az egész teret lefedi, anélkül, hogy akadályokba ütközne, és 360° -os fertőtlenítést érhet el holt szög nélkül.

5. Nincs másodlagos szennyezés: A csíraölő lámpát fizikailag sterilizálják és fertőtleníti másodlagos szennyezés és következményei nélkül. A sterilizálás során alkalmazott kémiai maradványok másodlagos szennyezést okoznak a felhasználó bőrén és a környezet használatában.

Működési elv

A fénycsövekhez és az energiatakarékos lámpákhoz hasonlóan a lámpacsőben lévő higanyatomok gerjesztik a higany jellegzetes spektrumvonalát. Az alacsony nyomású higanygőz főleg ultraibolya fényt bocsát ki 185 és 254 nm-en.

A normál lámpacső és az energiatakarékos lámpacső használata szokásos üveg, az ultraibolya sugár nem képes kinyúlni. A foszforpor felszívja, ezután látható fényt bocsát ki. Az ultraibolya lámpacső speciális kvarcüveget használ, az ultraibolya sugár behatolhat és megvilágíthat.

Hogyan kell használni

A 254 nm hullámhosszúságú ultraibolya fényt könnyen, elnyelik az élőlények. A fényhatással van egy szervezet DNS-ére, genetikai anyagára, okozva a DNS megsemmisülését és a baktériumok meghalását.

A 185 nm hullámhosszú, ultraibolya sugarak, amelyek kölcsönhatásba lépnek a levegővel, erős oxidációs hatású ózont képezhetnek, amely hatékonyan elpusztítja a baktériumokat.

1. Csatlakoztassa az áramellátást, kapcsolja be a kapcsolót, azonnal fertőtlenítsen.

2. Beltéri levegőfertőtlenítés: Minden 10–15 négyzetméterenként 30 W - os sterilizáló lámpára van szükség (legalább 1,5 W / köbméter szükséges). A lámpa körülbelül 1,8-2,5 méterre van a talajtól. Minden felhasználási idő legalább 30 perc

3. A tárgy felületének fertőtlenítése: A lámpa és a sterilizálandó tárgy közötti távolság nem haladhatja meg az 1 métert, és a besugárzási idő nem lehet kevesebb, mint 30 perc.

4. Fertőtlenítéskor nyitva kell tartani, és emberek nélkül kell használni. A környezetet tisztán és szárazon kell tartani, annál jobb lesz a sterilizálás. (Megfelelő hőmérséklet: 5 °C ~ 40 °C Relatív páratartalom: 40% -60%)

Figyelembe veendő ügyek

1. A lámpacső felületét gyakran óvatosan meg kell törölni alkoholos pamut golyóval (általában kb. Kéthetente). Távolítsa el a port és olajat a

lámpacsőtől az ultraibolya behatolás hatásának csökkentése érdekében

2. A helyiséget tisztán kell tartani, ha az ultraibolya sugár fertőtleníti, az ultraibolya sugár nem ragyoghat az árnyék által lefedett helyre. Használatkor kérjük, vegye figyelembe a figyelmet.

3. Az ultraibolya fény nem hatolhat be a felületeken (pl. Papír, szövet stb.); A közvetlen besugárzás csak az oldalával érheti el a fertőtlenítés célját, ezért azt időben be kell kapcsolni, hogy mindkét oldal bizonyos adagot besugárzást kapjon. Általános 30 ~ 60 perc alatt érhető el fertőtlenítő hatás.

4. Az ózon ultraibolya csíraölő lámpák használatakor kerülni kell az ózonszivárgást az emberi nyálkahártya sérülésének elkerülése érdekében.

A sterilizálás befejezése után nyissa ki az ajtót és az ablakot, hogy 30 percig szellőzzön, majd várjon, amíg az ózon eltűnik, mielőtt belépne. Hosszú ideig történő alkalmazás esetén az ózontermelési sebesség nem elegendő, akkor a lámpa időben történő cseréjéhez szükséges.

5. Az „ózon” vagy az „ózonmentes” feliratot fel kell tüntetni a sterilizáló lámpa felületén vagy csomagolásán

6. A lámpa hosszú ideig történő használata után az ultraibolya sugárzás fluxusa csökken. Ha az ultraibolya sugárzás nem elegendő, akkor a lámpacsövet ki kell cserélni, hogy ne érje el a baktériumölő hatást.

7. A lámpacső cseréjekor tartsa meg a fémrész mindkét végét, és ne fogja meg az átlátszó üvegcsövet. Annak érdekében, hogy ne maradjon szennyezett kézi verejtékfoltok, ezáltal befolyásolja az UV-kivetítés hatását.

8. Ne használja, és ne tárolja a terméket közvetlen napfény és maró hatású gázok helyén.

9. A termék törléséhez ne használjon illékony olajokat, hígítószereket és benzint.

10. Ha hosszú ideig nem folyamatosan használja az egységet, húzza ki a hálózati csatlakozót

11. Ha a tápkábel vagy a külső kábel megsérült, akkor a gyártót vagy egy szakembert ki kell cserélni és megjavítani.

12. Ez a termék csak beltéri használatra szolgál.

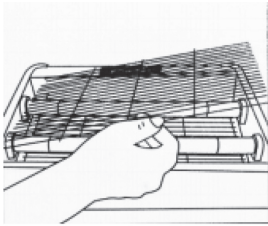
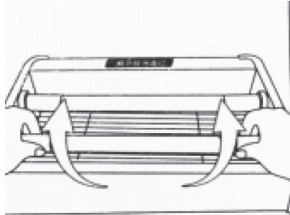
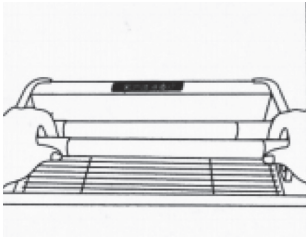
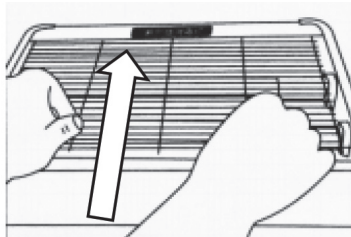
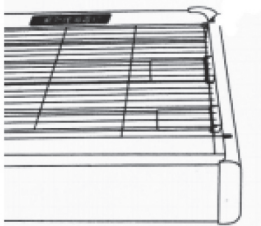
Figyelem

Amikor a sterilizáló lámpa működik, az embereknek, növényeknek és állatoknak el kell hagyniuk a helyszínt!

Az ultraibolya sugárzás közvetlen kitettsége a bőr és a szem károsodását okozhatja.

A csövek cseréje

A lámpacső cseréje előtt kapcsolja ki az áramot. Tolja ki a kapcsolót. Húzza ki a tápkábelt. Fogja meg a csavarhúzó szigetelt részét (ne érintse meg a fém részt). A fém részt az elektromos sokkháló közepébe helyezze. A kisülés akkor fejeződik be, ha egy „pa” jel hallható, és egy villanás jelenik meg. (Ha nem hallatszik „pa” jelzés, vagy villog, akkor a kisülés befejeződött.)

		
Forduljon a gép hátuljára, keresse meg a védőháló alján található rést. Fogja meg a védőháló alját, és nyomja felfelé, és húzza ki mindkét oldalról a résekből.	Húzza le a vasháló eltávolításához.	Mindkét kezével tartsa a lámpát mindkét oldalon, forgassa előre 90 ° - kal, és vegye ki a lámpát. (Az első használat során távolítsa el az üvegragasztót a lámpa mindkét oldalán.)
		
Helyezze az új lámpacsövet a lámpatartó nyílásba és forgassa el 90 ° -kal. A telepítés egy kattanást hallva sikeres.	Helyezze a védőhálót a felső nyílásba	Nyomja le a védőháló alját, hogy belépjen a nyílásba, és rögzítse a védőhálót.

Karbantartás és javítás

1. Az első használatkor, ha a lámpa nem világít, kérjük, ne aggódjon. Lehet, hogy a lámpacső vagy az önindító meglazult vagy mozgatódott szállítás közben. (A lámpacső humanizált nyílás kialakítású, kényelmes kicserélhető. A lámpacsövet a jövőben.) Először ellenőrizze a lámpát, és helyezze vissza a lámpát a leírt módszer szerint. Ha még mindig nem sikerült megoldani, kérjük, ellenőrizze az indítót, és telepítse újra a tűzőgépet. Ha ez továbbra sem megoldható, kérjük, küldje el javításra az értékesítés utáni értékesítéshez.
2. Egyéves munka után ellenőrizze a lámpa ultraibolya sugárzás - intenzitását. Ha nem, kérjük, cserélje ki a lámpacsövet a sterilizálás hatékonyságának biztosítása érdekében, a lámpacső aktív cseréjét követően egy évig ajánlott használni.
3. Gyakran ismételt kérdések és megoldások

Hibajelenség	Kiváltó ok	Kezelési módszer
A fény nem működik	Nincs árambemenet	Ellenőrizze a csatlakozóaljzatot, ellenőrizze, hogy van-e tápfeszültség
	A lámpacső laza / érintkezés nélküli	Helyezze vissza a csöveket
	A cső törött	Cserélje ki a csövet
	A poszter laza	Telepítse újra az előtét vagy lépjen kapcsolatba az értékesítés utáni osztályával
	A kapcsoló nincs bekapcsolva	Kapcsolja be a kapcsolót

Megjegyzés: A lámpa vagy az önindító belsejében lévő eltávolítható fénycső kivételével, a fogyasztók által cserélhető alkatrészek nem találhatók. Probléma esetén forduljon javításra a kijelölt karbantartó osztályhoz vagy képzett villamosmérnökökhöz, hogy elkerülje az áramütést. Ne nyissa ki a lámpa belsejét.

További információ a weboldalon található: www.likvidator.starcentrum.sk